



Protection E.M. Inc.

vous présente un

**Systeme d'arrêt automatique  
pour cuisinière électrique**

**LE SAFECOOK**

# Ordre du jour

- Présentation des différents appareils
  - ✓ Contrôle
  - ✓ Minuterie
  - ✓ Les options
  - ✓ Les ensembles
- Installation

# Présentation des différents appareils:

Nous vous présenterons les appareils détachés:

- Contrôles



- Minuteries



- Options



Ainsi que:

- Les ensembles disponibles



# Les contrôles:

- Contrôle normal
- Contrôle intelligent



✓ Nous vous offrons 2 modèles de SAFECOOK, le modèle Normal et le modèle Intelligent. Tous deux sont conçus pour arrêter la cuisinière électrique après un certain temps. Par contre, le SAFECOOK intelligent vérifie à chaque activation si un élément est ouvert. S'il y a un élément d'ouvert, rien ne fonctionnera, l'utilisateur devra fermer tous les éléments de la cuisinière avant d'actionner la minuterie.

✓ Les contrôles fonctionnent sur n'importe quel type de cuisinière électrique cependant pour les cuisinières installées sur un comptoir, il serait préférable de nous contacter.

✓ Les contrôles coupent l'alimentation de la cuisinière complètement tant pour les ronds que pour le four.

# Présentation des différents appareils:

Nous vous présenterons les appareils détachés:

- Contrôles



- Minuteries



- Options



Ainsi que:

- Les ensembles disponibles



# Les minuteries:

- Tous nos produits sont contrôlés à l'aide de minuteries. Il existe deux catégories de minuteries qui sont:
  - Mécanique
  - Électronique
- Pour chacune de ces deux catégories, découle 4 types:
  - ✓ Normal
  - ✓ Lock
  - ✓ Bypass
  - ✓ Automatique (modèle électronique seulement)

# Les minuteries:

Catégories de minuteries:

Types de minuteries:



➤ Mécanique

✓ Normal

✓ Lock

✓ Bypass



➤ Électronique

✓ Normal

✓ Lock


✓ Bypass

✓ Automatique

# Les minuteries:

Catégories de minuteries:

Types de minuteries:

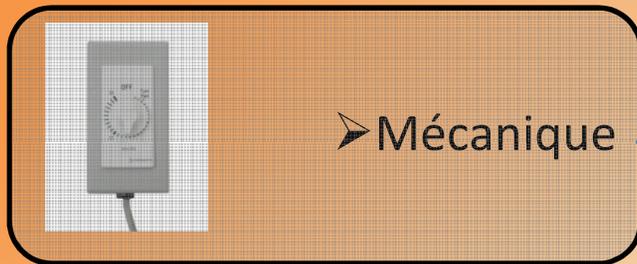

✓ Normal

✓ Lock

✓ Bypass



➤ Électronique

✓ Normal

✓ Lock

✓ Bypass

✓ Automatique

# Minuterie mécanique:

- Les minuteries mécaniques sont simples d'utilisation. Pour activer la minuterie, il suffit de tourner le bouton dans le sens horaire jusqu'au temps désiré. Le safecook fonctionnera ainsi pour la durée définie.
- Le fonctionnement d'une minuterie mécanique est configuré avec des durées fixes de fonctionnement, et ce, lors de la fabrication.
- Tous les appareils avec minuterie mécanique peuvent être fournis avec des minuteries de 15, 30 ou 60 minutes.

# Les minuteries:

Catégories de minuteries:

Types de minuteries:




➤ Mécanique

✓ Normal

✓ Lock

✓ Bypass

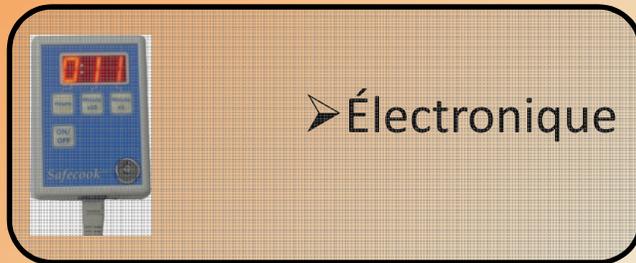

➤ Électronique

✓ Normal

✓ Lock

✓ Bypass

✓ Automatique

# Minuterie électronique:

- Les minuterie électronique fonctionnent un peu comme un four micro-ondes. Pour activer la minuterie, vous n'avez qu'à appuyer sur les boutons: heure, dizaine de minutes ou unité afin de cédule le temps de cuisson désiré et appuyer sur la touche on/off. Le Safecook fonctionnera ainsi pour la durée définie.

La minuterie électronique offre des fonctions supplémentaires par rapport à la minuterie mécanique;


- Avec la minuterie électronique, grâce à ces afficheurs, vous pouvez savoir en tout temps quel est le temps exact restant avant que le Safecook coupe l'alimentation.
- Cette minuterie possède une touche préprogrammée (touche rapide), en effet, si on appuie simplement sur la touche on/off la minuterie activera la cuisinière pour une durée de 10 minutes par défaut.
- La minuterie électronique possède aussi un avertisseur qui se fera retentir lorsque la cuisson sera terminée.

Le temps de cuisson désiré maximum et le temps de la touche rapide sont programmables en usine, il vous suffit simplement de nous mentionner les temps désirés.

# Les minuteries:

Catégories de minuteries :

Types de minuteries:

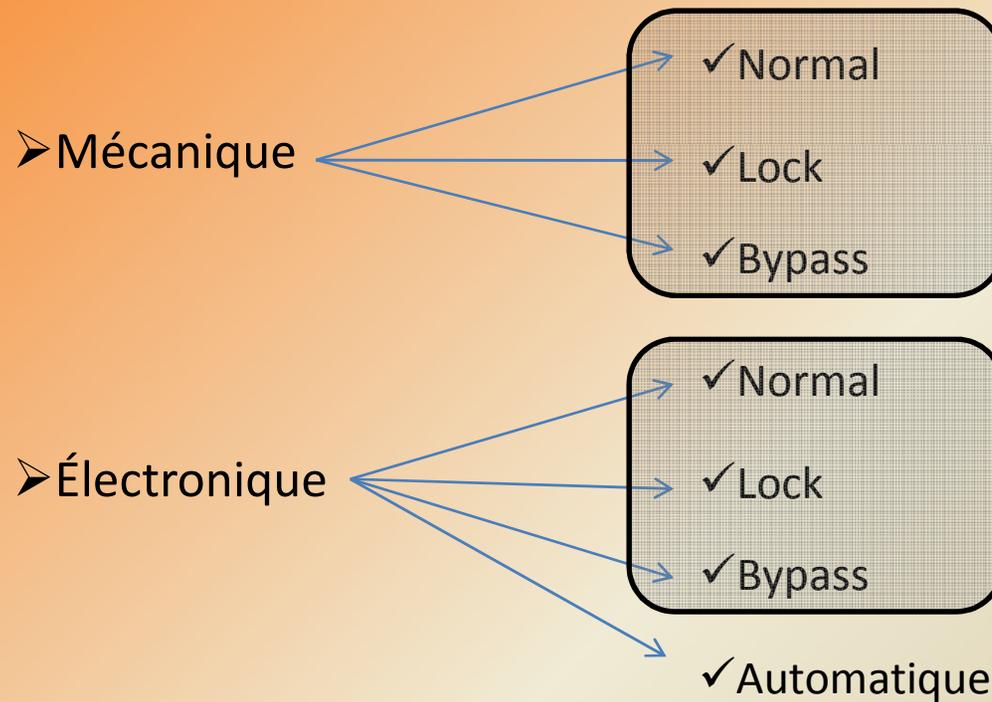

# Types de minuterie:



- **Normal:** Permet l'utilisation de la cuisinière lorsque la minuterie est activée. Pour activer la minuterie Normal, il suffit, pour une minuterie mécanique, de tourner le bouton dans le sens horaire jusqu'au temps désiré, pour une minuterie électronique, céder le temps voulu en appuyant sur les touches, heure, dizaine de minutes et unité. Le Safecook fonctionnera ainsi pour la durée définie.
- **Lock:** Permet l'utilisation de la cuisinière électrique lorsque la minuterie est activée **et** que la clé d'activation est à la position *ON*. La cuisinière fonctionne pendant toute la durée prédéfinie et s'arrête automatiquement lorsque le temps est écoulé. Quand la clé d'activation est à la position *OFF*, rien ne fonctionne, même si on active la minuterie.
- **Bypass:** La minuterie Bypass mécanique est très simple d'utilisation, il suffit de tourner le bouton et le mettre vis-à-vis le temps de cuisson désiré. La minuterie Bypass, comparativement à la minuterie Normale, possède une clé. Cette clé permet de désactiver le Safecook permettant ainsi de faire une cuisson de longue durée sans avoir à mettre du temps sur votre minuterie.

Prendre note que même si le temps maximum est de 60 minutes, l'utilisateur pourra quand même tourner le bouton de la minuterie pour qu'elle fonctionne 15 minutes, 35 minutes, 50 minutes, bref mettre le temps voulu, mais ne pourra pas dépasser le temps maximum de 60 minutes.

# Les minuteries:

Catégories de minuteries :

Types de minuteries :

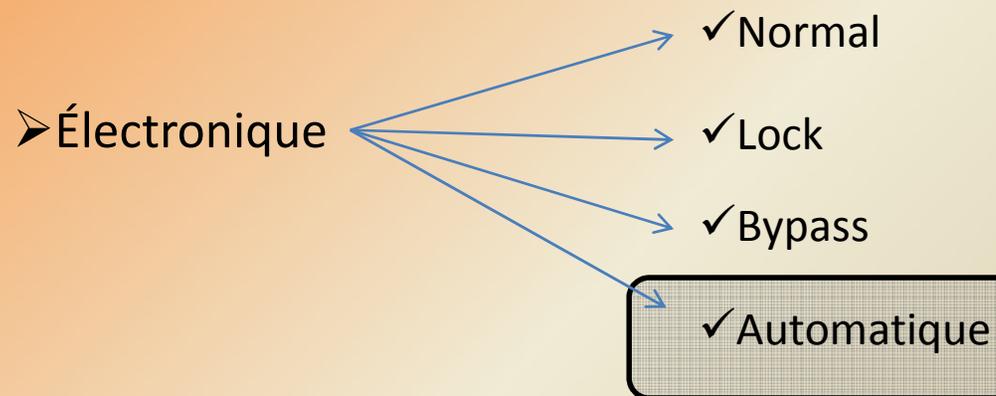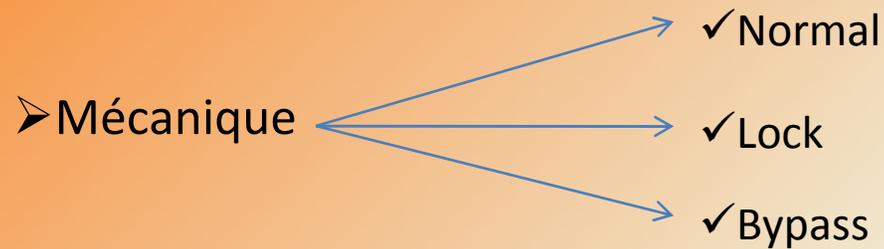

# Types de minuterie (suite):

- **Automatique:** Avec la minuterie automatique, vous n'avez qu'à mettre en fonction la cuisinière, la minuterie sera activée automatiquement. La cuisinière fonctionnera jusqu'à ce que la minuterie atteigne zéro.

Le temps de la minuterie est programmable. Si vous programmez votre minuterie pour 30 minutes, lorsque vous allez ouvrir l'élément de la cuisinière, la minuterie sera activée automatiquement pour 30 minutes. Si après 30 minutes vous n'avez pas éteint l'élément de votre cuisinière, le **Safecook**<sup>MC</sup> le fera pour vous. Vous aurez simplement qu'à fermer vos éléments et appuyer sur la touche on/off pour réactiver la cuisinière.

Tout comme les autres types de minuterie électronique, la minuterie automatique possède aussi un avertisseur qui se fera retentir lorsque la cuisson sera terminée, et possède aussi des afficheurs vous permettant de savoir en tout temps quel est le temps exact restant avant que le **Safecook**<sup>MC</sup> coupe l'alimentation.

Cependant, cette minuterie fonctionne seulement avec le contrôle Intelligent.

# Présentation des différents appareils:

Nous vous présenterons les appareils détachés:

- Contrôles



- Minuteries



- Options



Ainsi que:

- Les ensembles disponibles



# Option:

- **Détecteur de fumée:** Un détecteur de fumée peut être jumelé à votre **Safecook<sup>MC</sup>**. Le fonctionnement est simple et offre une sécurité accrue. En fait, le détecteur de fumée est installé à proximité de la cuisinière (10 pieds max.) Si le détecteur de fumée détecte de la fumée, il vous en avertira, mais s'il détecte de la fumée et voit que votre cuisinière est en fonction, il arrêtera automatiquement votre cuisinière ce qui limitera les dégâts considérablement.

Exemple: Vous avez mis 45 minutes sur votre minuterie et vous avez ouvert un élément. Après 30 minutes, de la fumée se dégage de votre cuisson, ainsi le détecteur sonnera et coupera l'alimentation de votre cuisinière, évitant alors la création de fumée supplémentaire et peut-être même un incendie grave.

Cependant, cette option fonctionne seulement avec le contrôle Intelligent.

# Présentation des différents appareils:

Nous vous présenterons les appareils détachés:

- Contrôles



- Minuteries



- Options



Ainsi que:

- Les ensembles disponibles



# Ensemble disponible avec contrôle normal:

Contrôle Normal



Le contrôle Normal est disponible avec n'importe quelle minuterie sauf la minuterie électronique Automatique



Minuterie  
Électronique  
Normal



Minuterie  
Électronique  
Lock



Minuterie  
Électronique  
Bypass



Minuterie  
Mécanique  
Normal



Minuterie  
Mécanique  
Lock



Minuterie  
Mécanique  
Bypass

# Ensemble disponible avec contrôle Intelligent:

## Contrôle Intelligent

Le contrôle Intelligent est  
disponible seulement avec  
les minuteriers électroniques



Détecteur de fumée, en  
option, maintenant  
disponible avec la  
minuterie automatique



Minuterie  
Électronique  
Normal



Minuterie  
Électronique  
Lock




Minuterie  
Électronique  
Bypass



Minuterie  
Électronique  
Automatique



# Installation

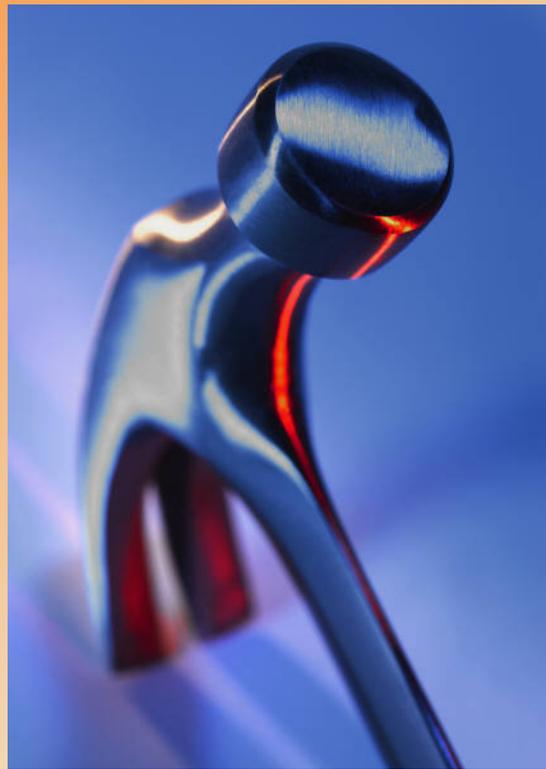

# Installation



- L'installation du Safecook est très simple;
  1. Avancez la cuisinière et débranchez-la. Ensuite, fixez le **Safecook**<sup>MC</sup> (la boîte de métal) au bas du mur près de la prise murale (environ à 20 cm ou 8 po de cette prise).
  2. Appuyez le système **Safecook**<sup>MC</sup> contre le mur en laissant un minimum de 3 cm (1 po) entre le **Safecook**<sup>MC</sup> et le plancher. Avant de le fixer, assurez-vous que l'endroit choisi permettra au système d'entrer dans l'espace creux du bas de votre cuisinière et que vous pourrez la reculer à sa place. (Prendre note que la fixation du **Safecook**<sup>MC</sup> sur le mur est facultative, vous pouvez le laisser tout simplement sur le sol)
  3. Lorsque vous avez déterminé l'endroit où vous fixerez le système **Safecook**<sup>MC</sup>, appuyez-le contre le mur à l'endroit prévu et, à l'aide d'un crayon, tracez une marque dans chacun des trous de fixation du système. À l'aide d'un tournevis, vissez les 4 pièces de métal fournies dans chacune des marques de crayon que vous avez tracées. Appuyez ensuite votre **Safecook**<sup>MC</sup> vis-à-vis les 4 pièces de métal et fixez-le avec les 4 vis fournies.
  4. Branchez la cuisinière dans le **Safecook**<sup>MC</sup> et branchez le système dans la prise murale de la cuisinière. Ensuite branchez un bout du fil gris fourni dans la minuterie et l'autre dans le **Safecook**<sup>MC</sup>. À partir de ce moment, le système **Safecook**<sup>MC</sup> est en opération.

# Questions?



# Coordonnées

- Site Internet : [www.safecook.ca](http://www.safecook.ca)
- Téléphone: 418-386-5800
- Télécopieur: 418-386-5811
- Courriel: [info@safecook.ca](mailto:info@safecook.ca)



*Protection E.M. Inc.  
vous dit Merci*